

ÇARDAK ÇADIRI KURULUMU 3*3 m



Hurc Paketi İçindekiler

- 1) Gövde Hurcu (1 Adet)
2) İskelet Hurcu (1 Adet)



Gövde Hurcu İçindekiler


Açıklama	Adet
Gövde	1
Yan Duvar	2
Ön Kapı	1
Arka Duvar	1

İskelet Hurcu İçindekiler


3	200 cm	4	292 cm
5	100 cm	6	
7		8	
9		10	

No	Açıklama	Adet
3	Ayak Borusu Çift Kanallı (Ayak Pabucu ve Ayak Sacı Takılı)	4
4	Çatı Borusu Tek Kanallı	4
5	Orta Direk (Alt ve Üst Polyamid Takılı)	1
6	3'lü Köşe Bağlantı	4
7	Ayak Pabucu	4
8	Ayak Sacı	4
9	Gerdirmе Halatı (Çelik Halat)	2
10	Çivi Kazık	4


1) İSKELET KURULUMU

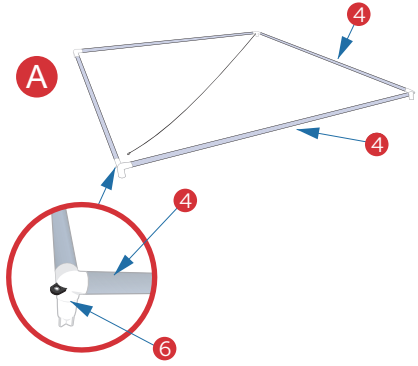

4 no'lu boruları yere kare şeklinde seriniz. Dört köşesine 6 no'lu 3'lü köşe bağlantılarını takarak kare şeklini oluşturunuz.

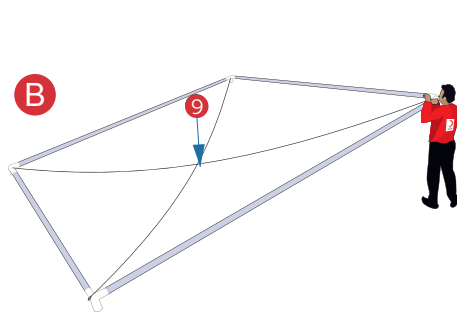


Oluşturulan karenin köşelerinde bulunan 3'lü köşe bağlantılarının çengellerine, çelik halatın iki ucunda bulunan halkalardan biri geçirilir. Çelik halatın bir halkası takıldıktan sonra diğer halkayı takabilmek için iskeletin bir kenarı havaya kaldırılır.

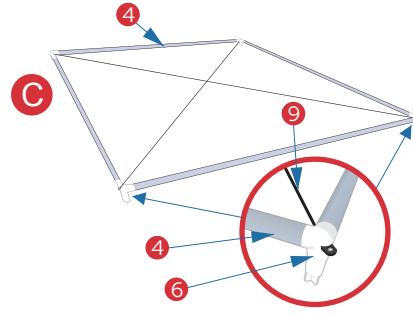


İki halat da takıldıktan sonra iskelet kısmı oluşturulmuş olur.

2) ÜST BRANDANIN GİYDİRİLMESİ

Oluşturulan iskelete **Resim A**'da görüldüğü gibi üst branda iskelet üstüne serilir, çadır köşelerinde bulunan kolonlar iskelet köşesinde bulunan parçaya sırasıyla takılır.

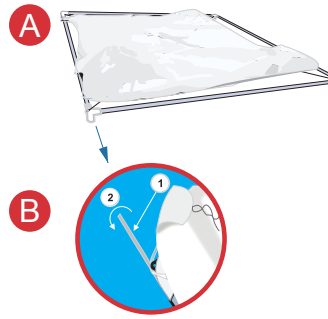


Üç köşe montajı sonrası **Resim B**'de görüldüğü gibi çadır köşesi çivi kazık yardımıyla gerdirilerek 3'lü köşe bağlantı parçasına takılır.

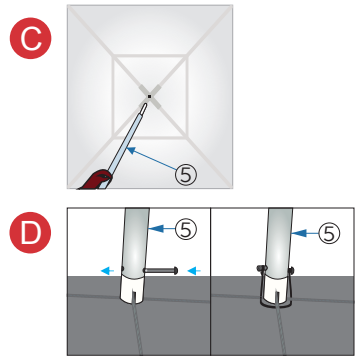


5 no'lu parça **Resim C**'de görüldüğü gibi çadır orta üst kısmında bulunan halkadan geçirilir, boru alt kısmında bulunan polyamid parça **Resim D**'de görüldüğü gibi çelik halat üzerine bindirilir boru kaydırılarak iki çelik halatın birleştiği noktada hizalanır ve sabitleme pimi ile kilitlenir.

3) AYAK MONTAJI

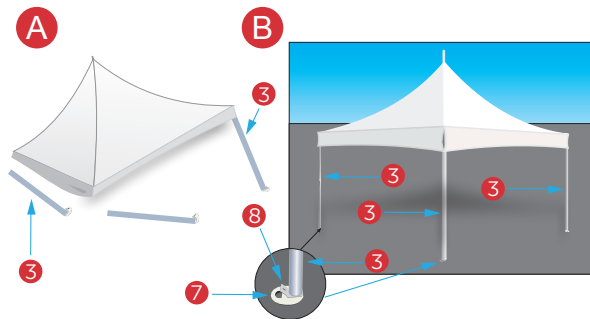

Orta direk montajı sonrası **Resim A**'da görüldüğü gibi çadır yan kısmına iki adet 3 no'lu ayak borusu takılır. Daha sonrasında diğer tarafta bulunan ayaklar takılır ve **Resim B**'de görüldüğü gibi ayak montajı tamamlanmış olur.


4) YAN PERDE MONTAJI

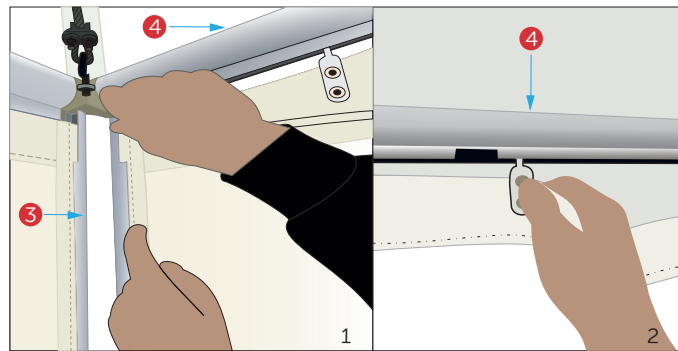

Kurulumu tamamlanan çadırın yan perde montajı için öncelikle, **1 no'lu resimde** görüldüğü gibi, yan perde yan kısmında takılı olan ip, 3 no'lu ayak borusu kanalına takılır.

Diğer yan tarafta bulunan ip de aynı şekilde diğer 3 no'lu ayak borusu kanalına takıldıktan sonra, **2 no'lu resimde** görüldüğü gibi, yan perde üst kısmında bulunan perde sürgü plastikleri 4 no'lu çatı borusunda bulunan kanallara takılır ve perde montajı tamamlanmış olur. Diğer üç perdenin de aynı şekilde montajı yapılır.

5) ÇADIR SABİTLEME

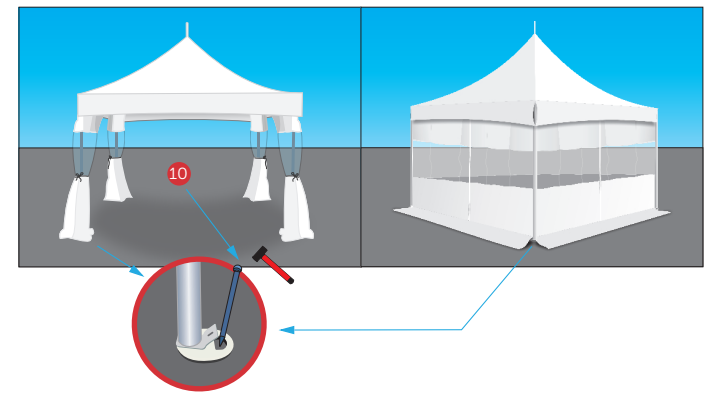

Yan perde montajları tamamlandıktan sonra dört köşede bulunan gerdirmе ipleri vasıtasıyla ayaklarda bulunan kancalardan çadır gerdirilir. Çadır düzeltildikten sonra ayak pabuçlarındaki deliklerden çivi kazık çıkılarak yere sabitlenir.

Kurulum Videosu için QR Kodu Okutunuz.

