


ÇARDAK ÇADIRI KURULUMU 4*4 m

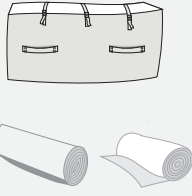


Hurç Paketi İçindekiler

- 1) Gövde Hurcu (1 Adet)
2) İskelet Hurcu (1 Adet)

Gövde Hurcu İçindekiler


Açıklama	Adet
Gövde	1
Yan Duvar	2
Ön Kapi	1
Arka Duvar	1

İskelet Hurcu İçindekiler

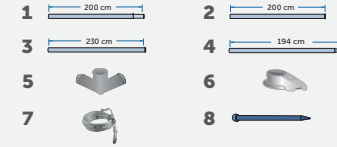


No	Açıklama	Adet
1	Büzgülü Çatı Borusu	4
2	Düz Çatı Borusu	4
3	Ayak Borusu	4
4	Orta Direk (Alt ve Üst Polyamid Takılı)	1
5	Üçlü Dirsek	4
6	Ayak Pabucu	4
7	Gerdirmе Halatı (Çelik Halat)	2
8	Çivi Kazık	4


1) İSKELET KURULUMU

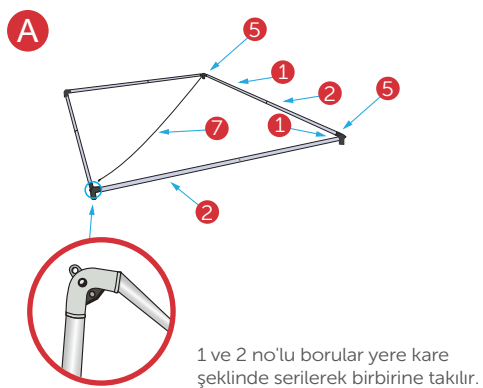

1 ve 2 no'lu borular yere kare şeklinde serilerek birbirine takılır. Dört köşesine 5 no'lu üçlü dirsekler takılarak kare şekli oluşturulur.

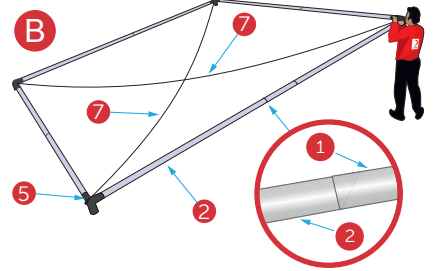

Oluşturulan karenin köşelerinde bulunan üçlü dirseklerdeki çengellere, çelik halatın iki ucunda bulunan halkalardan biri geçirilir. Çelik halatın bir halkası takıldıktan sonra diğer halkayı takabilmek için iskeletin bir kenarı havaya kaldırılır.

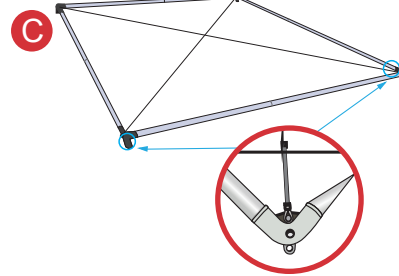


İki halat da takıldıktan sonra iskelet kısmı oluşturulmuş olur.

2) ÜST BRANDANIN GİYDİRİLMESİ

Oluşturulan iskelete sırasıyla yan perdeler tekstil fermuarları vasıtasıyla tutturulur. (Resim A)


4 adet yan perde iskelete tutturulduktan sonra, iskelet üst kısmına üst branda serilir. (Resim B)

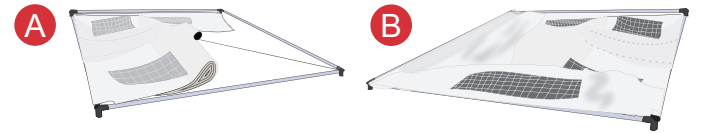

Üst brandanın üç köşesi, köşelerinde bulunan kolonlar (bağlama ipi) vasıtasıyla üçlü dirseklerle takılır. (Resim C)

Üst brandanın dördüncü köşesi ise çivi kazık yardımıyla gerdirilerek üçlü dirsek köşesine takılır. (Resim D)

3) ORTA DİREK MONTAJI

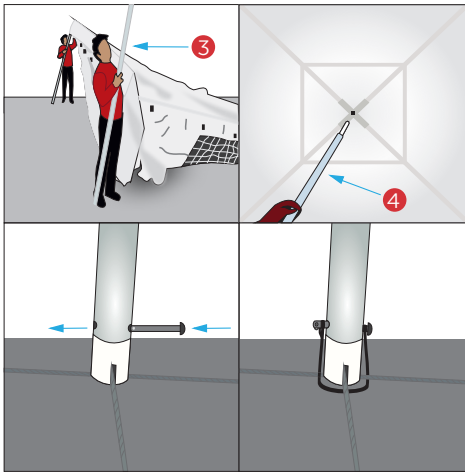


3 no'lu iki ayak, 5 no'lu dirseklere takılır.

Daha sonrasında 4 no'lu orta direk orta kısımda bulunan yuvaya takılır, boru alt kısmı çelik halata oturtulur.

Orta direk çelik halat üstünde kaydırılarak 2 çelik halata takılır ve sabitleme pimi ile kilitlenir.


4) ÇADIR AYAKLARININ MONTAJI

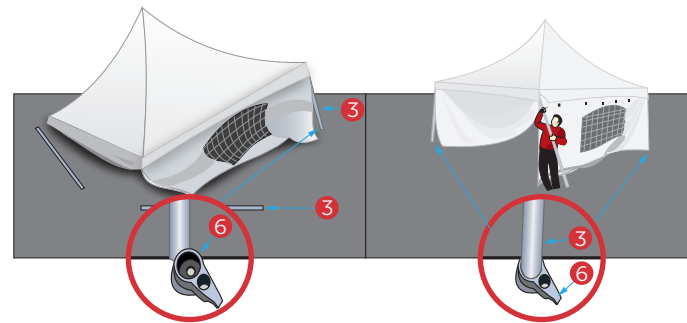

Orta direk montajı tamamlandıktan sonra 3 no'lu iki ayak borusu takılır.

Dört köşede bulunan ayak boruları 6 no'lu ayak pabuçlarına oturtulur.

5) ÇADIR SABİTLEME

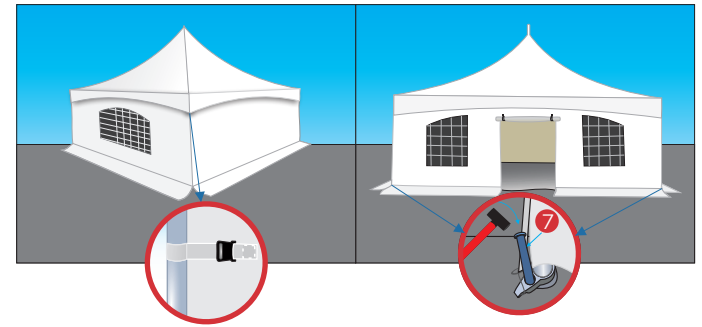

Yan perde kolonları (bağlama ipleri) iç kısımdan iskelete uygun şekilde kilit plastikler vasıtasıyla bağlanır. Yan perdeler dış taraftan tekstil fermuarı vasıtasıyla birbirine sabitlenir. Dört köşede bulunan gerdirmе circiraları ayak pabuçlarında bulunan çengelle takılarak gerdirmе işlemi yapılır. Çadır düzeltildikten sonra ayak pabuçlarındaki deliklerden çivi kazık çıkılarak yere sabitlenir.

Kurulum Videosu için QR Kodu Okutunuz.

